


デプスゲージの高さ調整

- デプスゲージが上刃より高くなっていると目立て後も滑って切れないことがあります。デプスゲージの高さを調整することで切れ味を蘇らせることができます。

一般的なソーチェンの上刃とデプスゲージの標準隙間

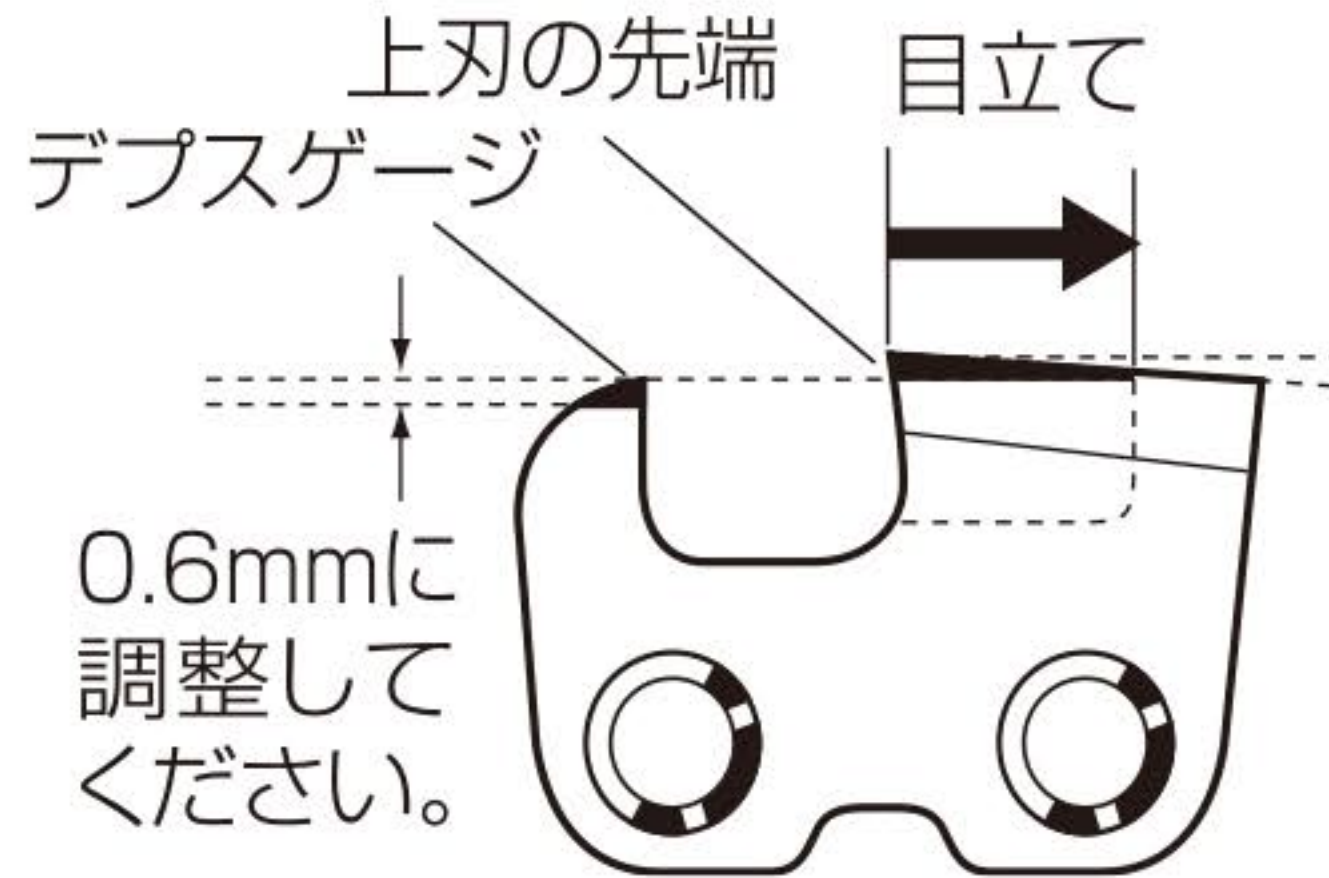

ここを0.6mm削って下げる

