




# ドリ研X20 砥石交換方法

## ■砥石の交換

※注意…作業前に必ず、電源が切れている  
事を確認してください。

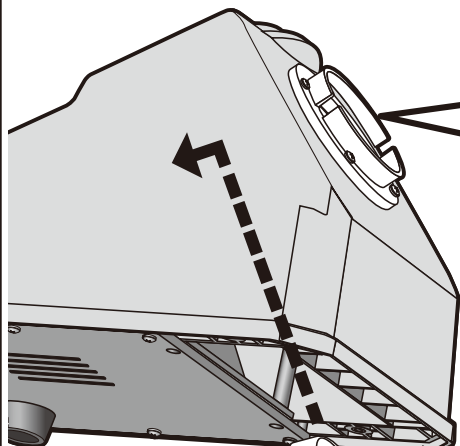

② 砥石取付ネジ(M3×2箇所) 六角棒レンチで緩める  
※六角棒レンチは付属していません。

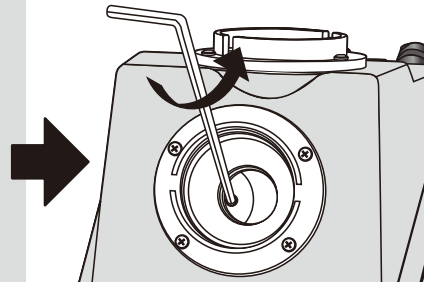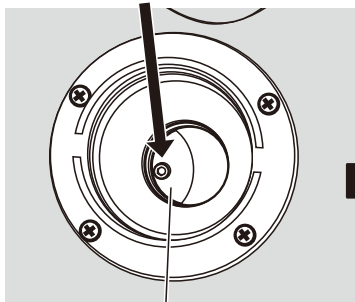

※ネジが見える様に手で砥石を回してください。

③

② ※上図参照

## ■替砥石:N-896-1 (No.26)

① 取付ネジ(2箇所)を取り外し、砥石交換蓋を取り外してください。

② 砥石取付ネジ(2箇所)を取り外してください。

③ 砥石を交換して砥石取付ネジで取付けてください。

④ 砥石交換蓋を取付け、取付ネジを締めて完了です。

① (4)

取付ネジ

