

太丸充電 替刃 取り替え方法

刃セットの中身を確認して下さい

右表の添付品が入っています


名称	形状	数量	名称	形状	数量
刃		1	先フック取付軸		1
パイプ固定金具 ※0.75Mモデルでは使用しません		1	C型止め輪		1
			刃取付ネジ		2

⚠ 注意

替刃は開いた状態で行うと交換しやすいです。その際は、刃物部分に十分注意して下さい。また、必ずバッテリーの線は外して作業して下さい。

刃の取り外し方法


①

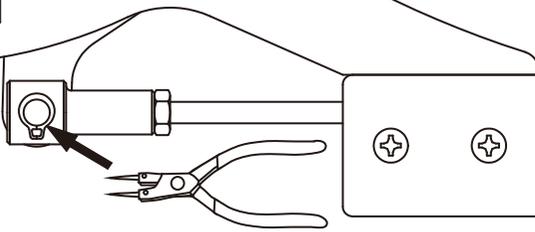

① スナップリングプライヤーで  を外して下さい。


②  を抜いて下さい。

②

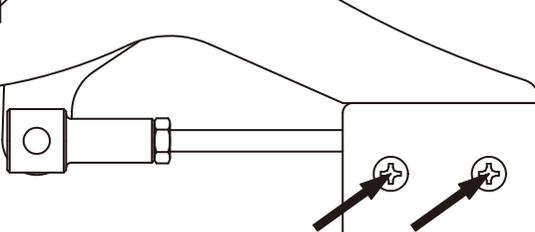

⊕ドライバーで  を外して下さい。

③

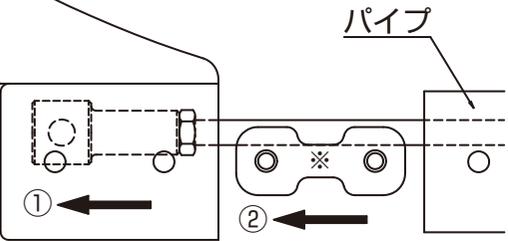


① 刃をパイプから引き出して下さい。

② パイプの中から  を出して下さい。

※0.75Mモデルには、パイプ固定金具が付いておりません

【0.75Mモデルの場合】

0.75Mの場合は4連パイプ固定金具は取り外さずに刃の交換を行います。
(樹脂側のネジ2本は取り外さないで下さい)

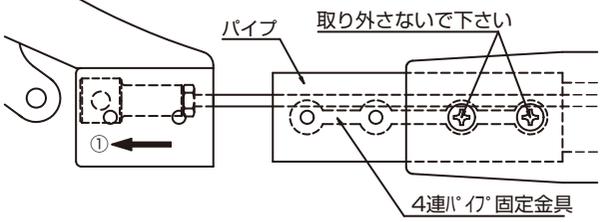

取り外さないで下さい

4連パイプ固定金具

刃の取り付け方法

刃の取り外し方法と逆の手順で取り付けて下さい。

⚠ 注意

交換が完了した際は、必ず試運転を行ってください。

