

# 太丸ハンディ35 替刃 取り替え方法



**注意**

安全のため、刃は閉じた状態で作業をしてください。  
また、必ずバッテリーのコードは外して作業してください。


## ● 替刃の中身を確認して下さい

※上刃と下刃はそれぞれ別売です。

N-938-1 上刃 (止め輪付き)



N-938-2 下刃




## ● 取り換えに必要な工具

※付属しています




※付属していません

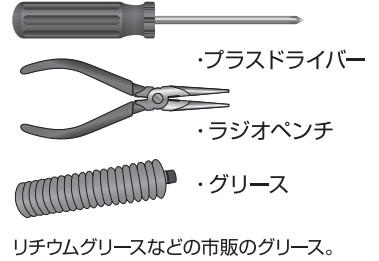

## 刃の取り外し方


### 【手順1】

裏側より、ラジオペンチなどを使用し、①の止め輪を取り外します。

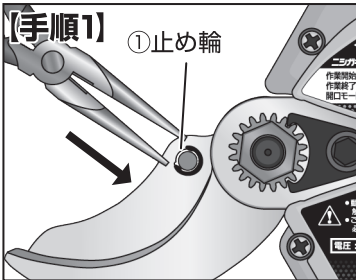

### 【手順2】

裏側より、太丸ハンディ35に付属しているレンチを使用し②のボルトと廻り止め金具を外し、③の歯付きナットを取り外します。

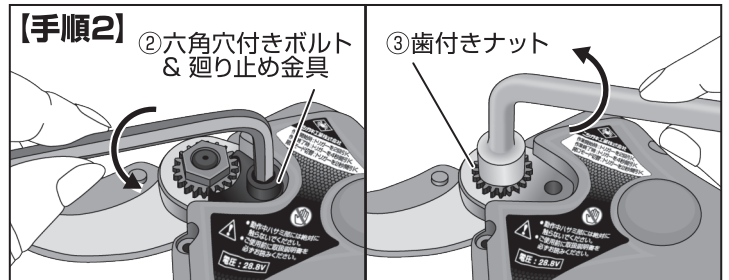


### 【手順3】

裏側より、④小ネジ2カ所を、プラスドライバーで取り外してください。

### 【手順3】

④小ネジ (2カ所)

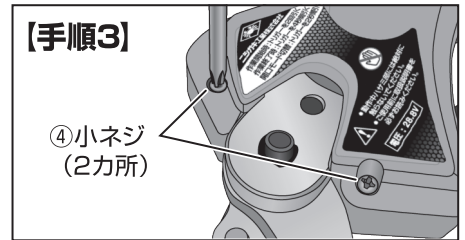


### 【手順4】

表側より、(図1 替刃交換用分解図)を参照し、⑤サイドカバー、⑥ラッチピン、⑦スイングアーム、⑧上刃の順に取り外します。

### 【手順5】 下刃を交換する場合

下図○印のケース組立ネジ4か所を取り外し、上ケースを持ち上げ、⑧下刃を取り外してください。

※ケース全体を開けると組立が困難になります。図に記した部分以外のネジは取り外さないでください。

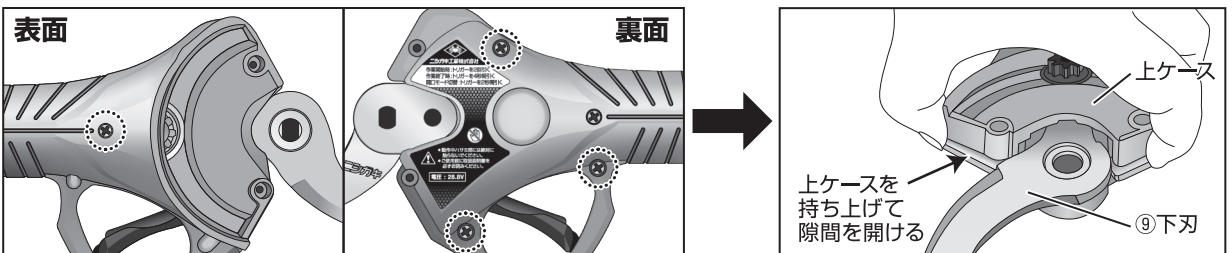


## 刃の取り付け方

### 【手順6】

ギア部分に市販のグリースを注入します。

### 【手順6】

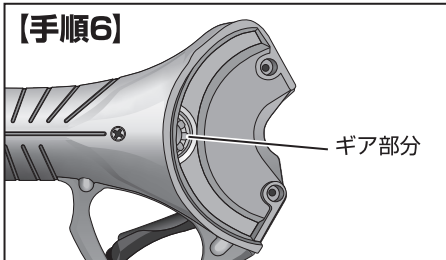


### 【手順7】

⑨下刃、ケース組立ネジ、⑧上刃、⑦スイングアームを取り付けます。その際、それぞれに付属の潤滑油を塗布してください。(P19図、各斜線部分)  
⑥ラッチピンの軸部分に潤滑油を塗布し、本体に取り付けます。(図1 ⑥ラッチピンの斜線部分)

### 【手順8】

⑤サイドカバーを取り付け、裏側より④の小ネジで取り付けます。

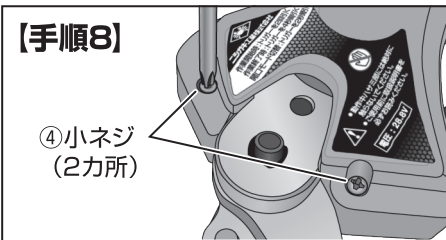

### 【手順9】

裏側より、③歯付きナットを付属のボックスレンチで取り付けます。

**⚠注意** ③歯付きナットは、締めすぎると刃の動きに支障が出ます。刃がぐらつかない程度に締めてください。

廻り止め金具を付け、②六角穴付きボルトを付属の六角レンチでしっかりと締めこんでください。


### 【手順10】

裏側より、ラジオペンチなどを使用し、①止め輪(替刃に付属している物)を取り付けます。


### ⚠注意

替刃の交換をした際や、メンテナンスのために刃を付け直した際は、必ず試運転を行ってください。


## 図1【替刃交換用分解図】

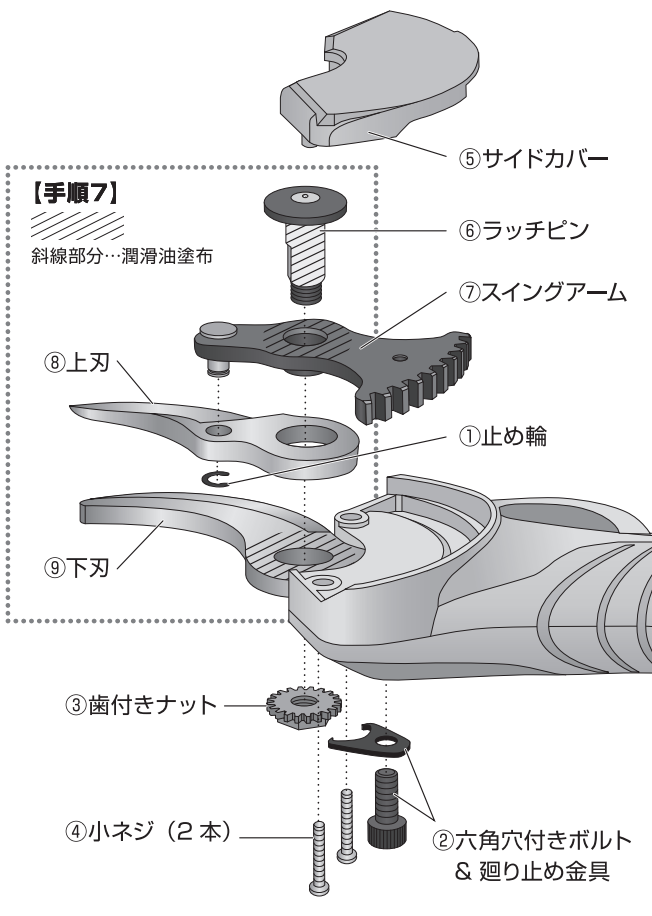

### 【手順9】

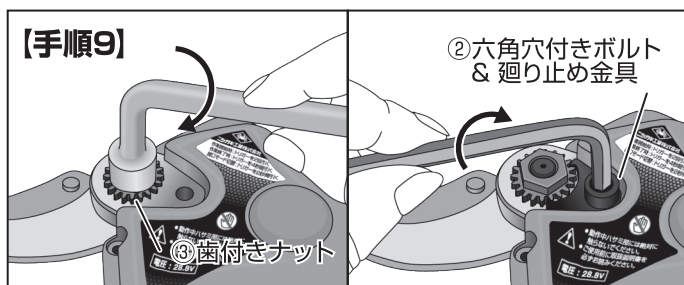

### 【手順10】

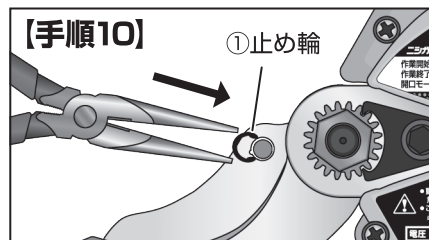

**ニシガキ工業株式会社**

〒673-0404 兵庫県三木市大村 500  
TEL.(0794)82-1000 FAX.(0794)82-4844  
http://www.ni-co.jp