



ニヨガキ

簡単伸縮  
無段階

3M

伸縮サイズ  
1.8m~3.0m



のびのびのび  
葉刈り

高  
枝  
切  
り




葉刈りに



採取に

果物を切ってつかむ

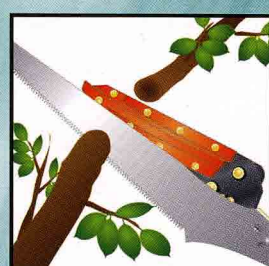

のこぎりで  
太枝切りに



ご使用前にはこの説明書を必ず読み、保管して下さい。

## 警告!

守られない場合、感電死、重傷を負う恐れがありますので厳守して下さい。


- 本品は金属製です。電気を通しますので、感電の恐れのある場所では、使用しないで下さい。
- 先端は鋭利な刃物です。刃物部分には、いかなる時でも、手を入れないで下さい。
- 切断すると、枝、木くずが落ちてきます。又、刃物の部品が落ちる事が有り、思わぬけがをすることがありますので、落下点内では作業をしないで下さい。特に子供、ペットには注意して下さい。
- 安全のために、ヘルメット、防護メガネ、手袋を着用して下さい。
- 使用中は足もとの注意がおろそかになりますので、屋根や脚立の不安定な所での作業はしないで下さい。
- 使用後は刃物部分を閉じて、開かないようにして下さい。又、子供の手の届かない所に、保管して下さい。

## 注意!

必ずお守り下さい。


- 本品の使用目的枝切り以外には、使用しないで下さい。
- 使用前には、ネジのゆるみ、部品の損傷がないか点検をし、安全を確かめて、お使い下さい。

### 各部の名称

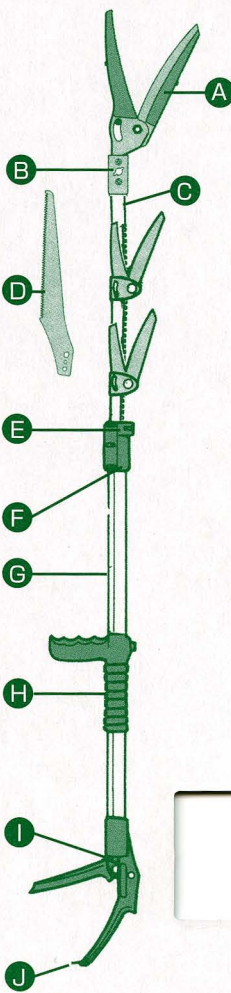


- A 刃ハサミ(高級刃物用鋼) 果実つかみ金具付(固定式)
- B 蝶ナットA
- C パイプA
- D のこぎり
- E 伸縮レバー
- F 伸縮ジョイント(分解禁止)
- G パイプB
- H 補助クリップ(スライド式)
- I ハンドル
- J 止め金具

### 伸ばし方

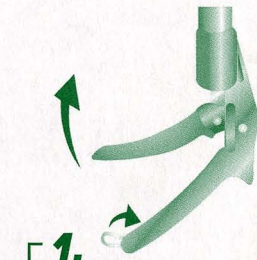

1. 止め金具を外し、ハンドルを開いてください。

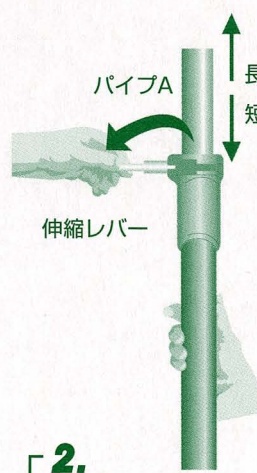


2. 伸縮レバーを矢印の方向に開き、パイプAを引き出して下さい。その後、伸縮レバーを元に戻し固定して下さい。

●使用中にハサミが動かない場合、伸縮用レバーを2~3回開閉して下さい。


●注意  
ハンドルを閉じた状態では伸縮レバーを操作しないで下さい。

### のこぎりでの高枝の切り方

ビスは取り外さずに、蝶ナットAのみで固定して下さい。

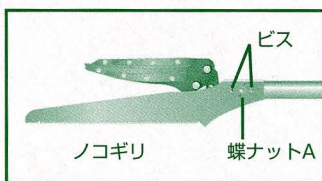

●ノコギリはハサミを閉じて使用して下さい。

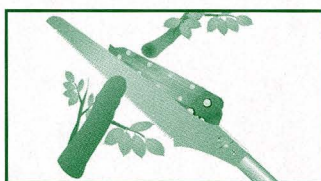

### 葉の刈り方

つかみ金具を葉先の方に合わせすばやく握って下さい。



(最大切断能力・生木約8mm)  
(採果部保持力約3kg)




### 実のとり方

つかみ金具を果実の方に合わせすばやく握って下さい。



(採果部保持力約3kg)

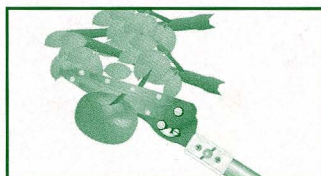

●使用中にハサミが動かない場合、伸縮用レバーを2~3回開閉して下さい。

### 使用後のお手入れ



〈刃物部分〉

汚れを取り除き、矢印の所に注油して下さい。  
(替刃もあります：別売)

〈のこぎり〉

汚れを取り除き、矢印の刃部分に注油し、布で拭いてください。  
(替刃もあります：別売)

鋭利な刃物です。取り扱いに注意して下さい。

特許・実用新案・意匠登録申請中



N-138 のびのび葉刈り3.0m

仕様 無段階、伸縮方式、長刃(葉刈、採取兼用)タイプ  
採果部標準保持力約3kg、のこぎり付、葉刈り用  
全長 1.8m~3.0m 重量 1.3kg



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村500  
TEL(0794)82-1000 FAX(0794)82-4844  
http://www.ni-co.jp mail:sales@ni-co.jp

日本製

紙:台紙 カバー