


太丸 替刃 取り替え方法



刃セットの中身を確認して下さい 以下の添付品が入っています

名称	形状	数量	名称	形状	数量
刃		1	先フック取付軸		1
パイプ固定金具		1	C型止め輪		1
			刃取付ネジ		2


刃の取り外し方法

手順 1

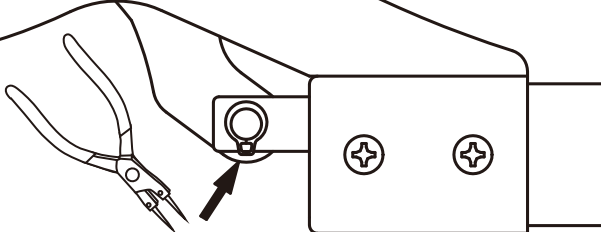


- ① スナッピングプライヤーで  を外して下さい。
- ②  を抜いて下さい。

手順 2

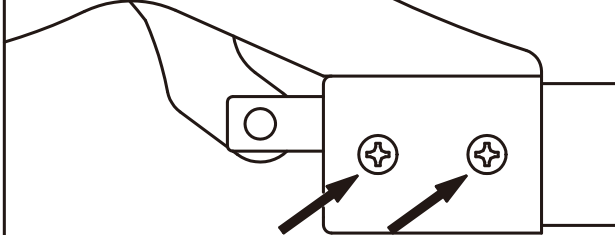

- ⊕ドライバーで  を外して下さい。


手順 3

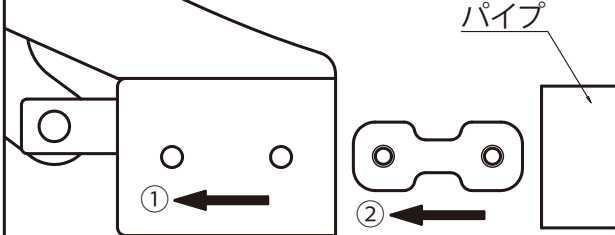


- ① 刃をパイプから引き出して下さい。
- ② パイプの中から  を出して下さい。


刃の取り付け方法

手順 4

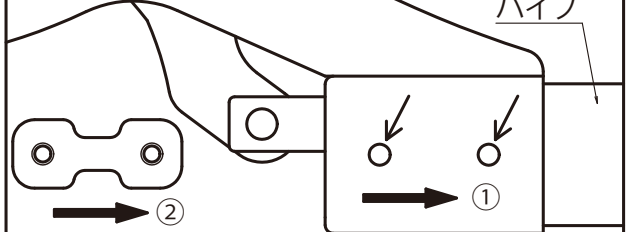


- ① 刃をパイプに挿入して下さい。
- ② →部の穴に  の2つ穴を合わせて下さい。

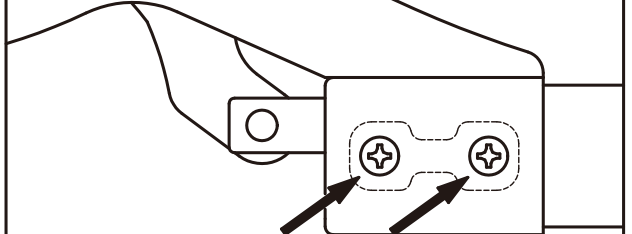


手順 5




- ⊕ドライバーで  を取り付けて下さい。

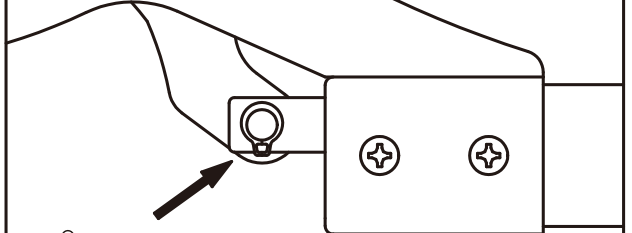手順 6



- ①  を入れて下さい。
- ②  を  の溝部分に押し込んで下さい。
(真上から、しっかりと押し込んで下さい。)

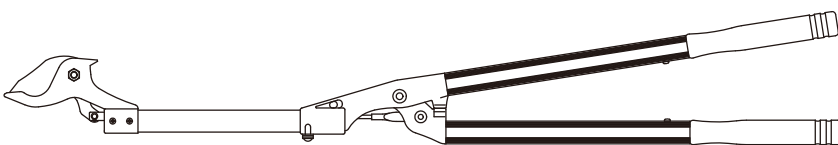

ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村500 TEL.(0794)82-1000 FAX.(0794)82-4844
http://www.ni-co.jp