


刃の交換方法

手順① コンセントを差込み、本体の操作レバーを引き刃物を閉めた状態にする。
操作レバーを引いたままコンセントを抜いて下さい。

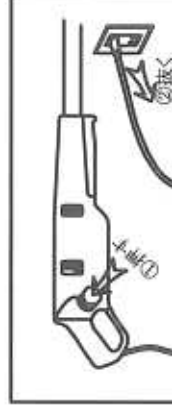

手順② 図示のナットを7mmのスパンで外して下さい。



手順③ 図示のボルトを⊕のドライバーで外して下さい。



手順④ 図示の2本のネジを⊕ドライバーで外して下さい。



新しい刃をつける場合は、手順④～②を行って下さい。


刃ユニット取り替えの際の注意点！

※印、部品番号②、⑤付け忘れの無い様、御確認下さい。



部品番号③のネジは、斜線部より低くなるようにしっかりと締め込んで下さい。

(注: 締め込み方が足りないと故障の原因となります。)

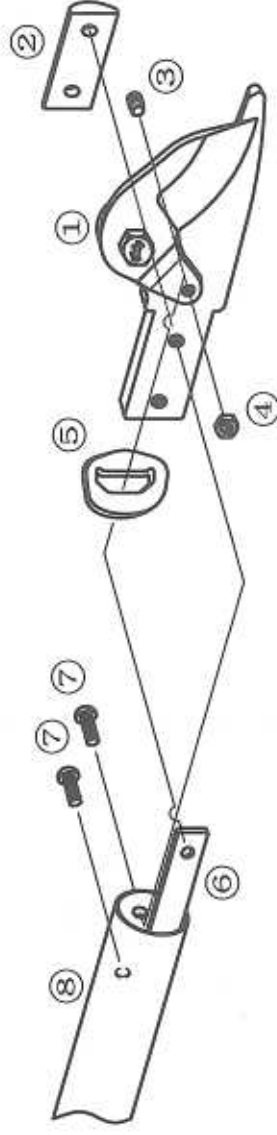

ITEM No.	TITLE/Name	QUANTITY
④	六角ナット	1
③	上刃取付ネジ	1
②	スペーサー	1
①	刃ユニット	1
ITEM No.	TITLE/Name	QUANTITY

⑧	先パイプ	1
⑦	刃取付ネジ	2
⑥	先フック	1
⑤	口金板	1
ITEM No.	TITLE/Name	QUANTITY