




## ■使用方法

本機はDC12V車専用です

### 1 電池用キャップを外し、シガー電源アダプターを差し込んでください。



必ず棒状の端子面が仕切り板より上(本体表面)になるように差し込んでください。  
逆に差し込くとショートし、本体や車両の故障の原因となります。

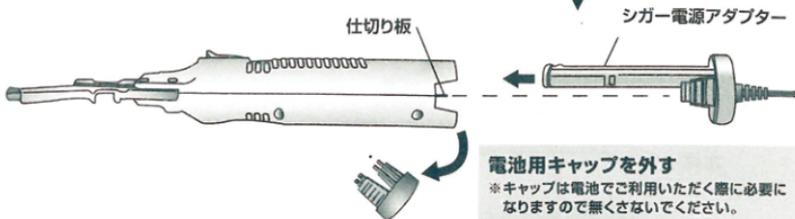


#### 電池用キャップを外す

※キャップは電池でご利用いただく際に必要になりますので無くさないでください。

### 2 エンジンをかけてください。

※エンジンをかけずに使用するとバッテリー上がりの原因となります。

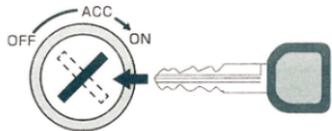

### 3 シガープラグをお車のシガーソケットに差し込んでください。

※しっかりと奥まで差し込んでください。  
※接触不良の原因となりますので、ご使用になる前にシガーソケット内部のゴミを取り除いてください。



## ヒューズ交換方法

シガープラグ先端を半時計方向に回して取り外し、新しいヒューズ(8A)と交換してください。

必ず同じ定格(8A)のヒューズと交換してください。  
定格以外のヒューズを使うと故障の原因となります。



ご使用後はシガープラグをシガーソケットから抜いてください。

## ■表示の説明

表示	表示の意味
<b>警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されることを示します。
<b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が障害(※2)を負うことが想定されるかまたは物的損害(※3)の発生が想定されることを示します。

※1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2: 障害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 安全上のご注意



**警告**

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 分解や改造は絶対に行わないでください。また、修理は必ずメーカーにご依頼ください。
- 本製品に異常(異常音、異臭、発煙など)が認められた場合は、ただちにシガーソケットからシガープラグを抜いて、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 電源コードをドアや座席のシートレール、窓などに挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災や故障の原因になります。
- シガープラグはシガーソケットに確実に差し込んでください。接触不良により発熱や通電不良の原因になります。
- 濡れた手でシガープラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 電源コードが損傷している場合は使用しないでください。ショートにより、火災や故障の原因になります。
- 雨や雪がかかる状態では使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 水につけたり、濡らしたりしないでください。感電や故障の原因になります。
- 定格電圧(DC12V)以外では使用しないでください。故障の原因になります。



**注意**

- 使用しないときはシガープラグをシガーソケットから抜いてください。
- シガープラグをシガーソケットから抜くときは、必ずシガープラグ本体を持って抜いてください。断線により故障の原因になります。
- 小児、幼児の手の届くところに保管しないでください。
- 落下しやすいために保管しないでください。
- 本製品を誤って落としたり、強い衝撃が加わった場合は異常の有無を確認してから使用してください。
- 動作中は回転している部分に触れないでください。ケガの原因になります。
- 直射日光を避けて保管してください。変形や変色の原因になります。