

T型バリカン 替刃交換方法 400タイプ・500タイプ共通



警告

事故を防止するため、必ず刈払機を停止させてから作業をしてください。
刈刃の交換時は必ず手袋をし、手や顔などに刈刃が触れないようにしてください。



【替刃セット内容】

品番	品名	数量	
		400用	500用
	上刃400用	1	
	下刃400用	1	
	上刃500用		1
	下刃500用		1
N-854-7	刃滑り板400用	1	
N-855-4	刃滑り板500用		1
N-854-10	ナイロンナット	4	6
N-851-10	刃組立用回り止めワッシャ	4	6
N-854-11	刃用スペーサー	4	6
N-836-46	刃組立用焼入ワッシャ	4	6
N-854-12	刃組立用六角ボルト	4	6
N-854-15	刃ガード・裏蓋カバー取付ネジ	7	7
N-854-28	裏蓋取付ネジ	4	4

- 替刃 N-854-1 T型バリカン400用 替刃セット
- N-855-1 T型バリカン500用 替刃セット



注意

400用替刃と500用替刃は共通では使用できません。
長さの違う替刃を使用する際は、本体に取り付けてある刃受け板を交換する必要があります。


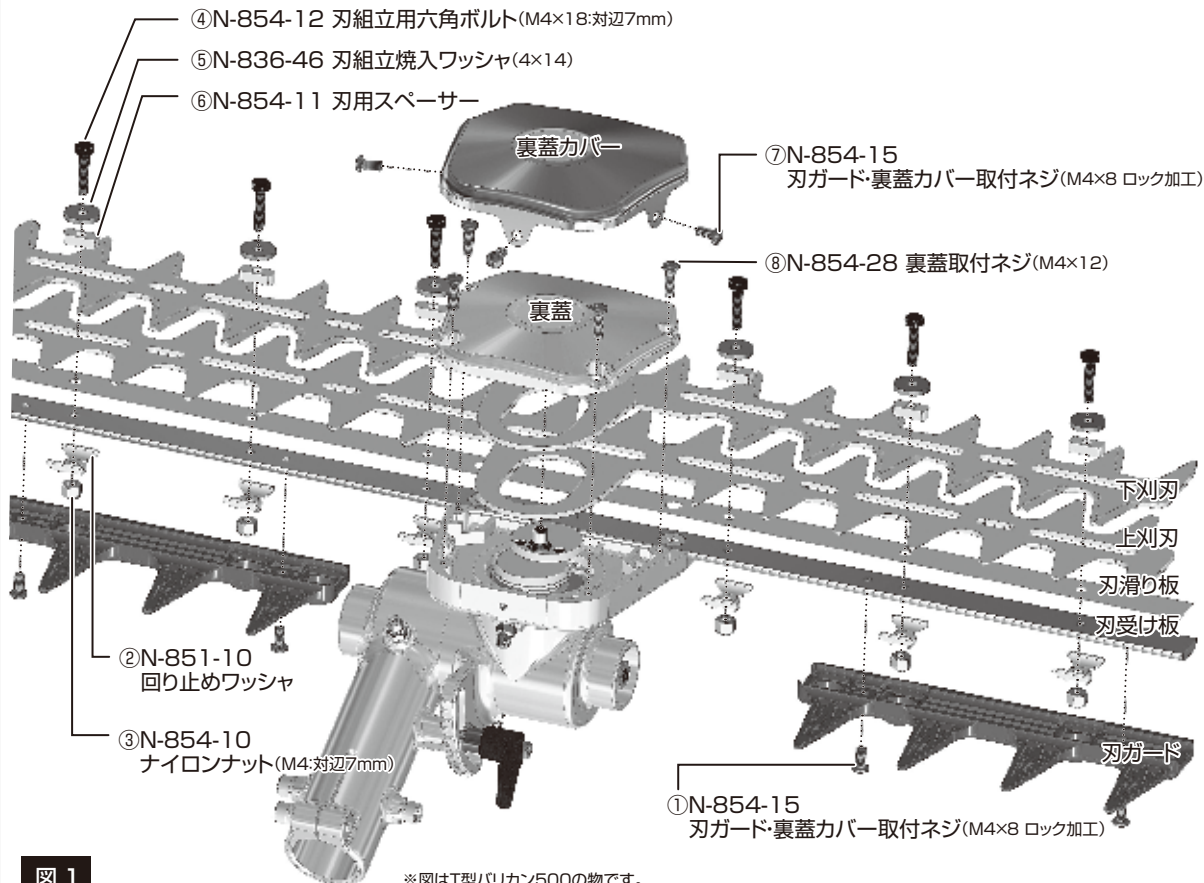


図 1

※図はT型バリカン500の物です。
T型バリカン400では、②～⑥の部品は4箇所になります。


■ 取り外し方

1. プラスドライバーで①のネジを外し、刃ガードを取り外してください。
2. 図2を参考に、②のストッパーを曲げ、スパナ(7mm)を使い②③を取り外してください。
3. 底面を上にし、スパナ(7mm)を使い④を外し、⑤⑥を取り外します。
4. プラスドライバーで⑦のネジを全て外し、裏蓋カバーを取り外します。
5. プラスドライバーで⑧のネジをすべて外し、裏蓋、下刈刃、上刈刃、刃滑り板を取り外してください。
(図1参照)

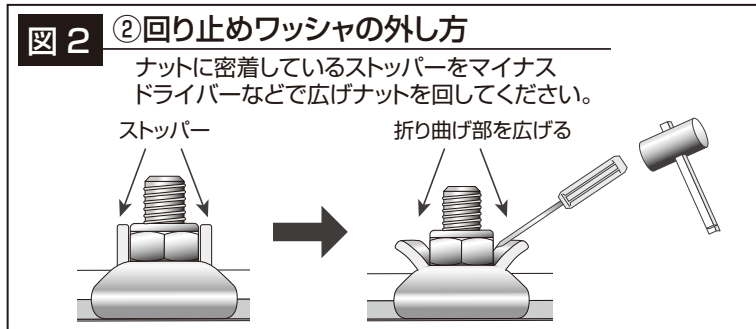

■ 取り付け方

1. 底面を上にした状態で、刃滑り板を取り付けます。
2. 上刈刃、下刈刃を取り付けてください。
3. 裏蓋を⑧のネジで取り付け、裏蓋カバーを⑦のネジで取り付け下さい。
4. ②④⑤⑥を取付けてください。
5. ③を取り付け、図3を参考に、②のストッパーでナットを挟み込んでください。
※隙間調節は必要ありません。
6. 刃ガードを①のネジで取り付けてください。

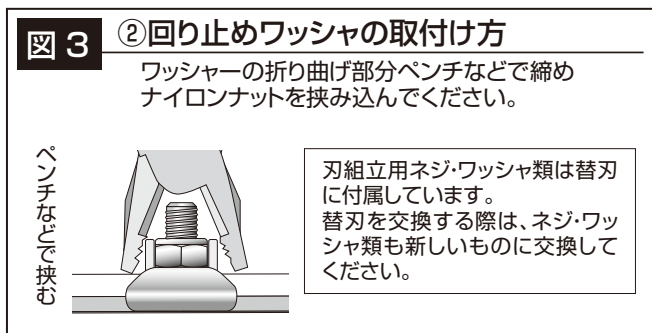

ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村500 TEL.(0794)82-1000
http://www.ni-co.jp FAX.(0794)82-4844