


T型バリカン用 二輪車セット 取付方法

【N-854-2 セット内容】

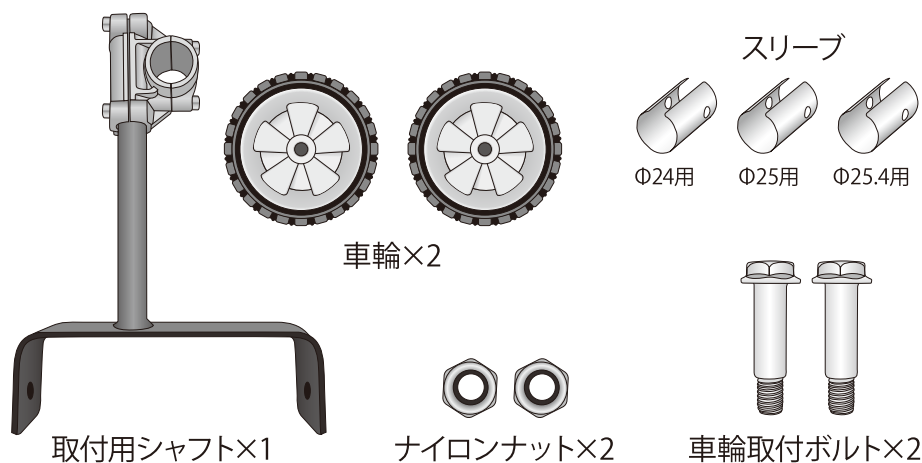

【取り付けに必要な工具】

※付属しません



スパナ (17mm)

※2本必要です



六角棒レンチ (4mm)




警告

事故を防止するため、必ず刈払機を停止させてから作業をしてください。
取り付け時は必ず手袋をし、手や顔などに刈刃が触れないようにしてください。





車輪の取付方法

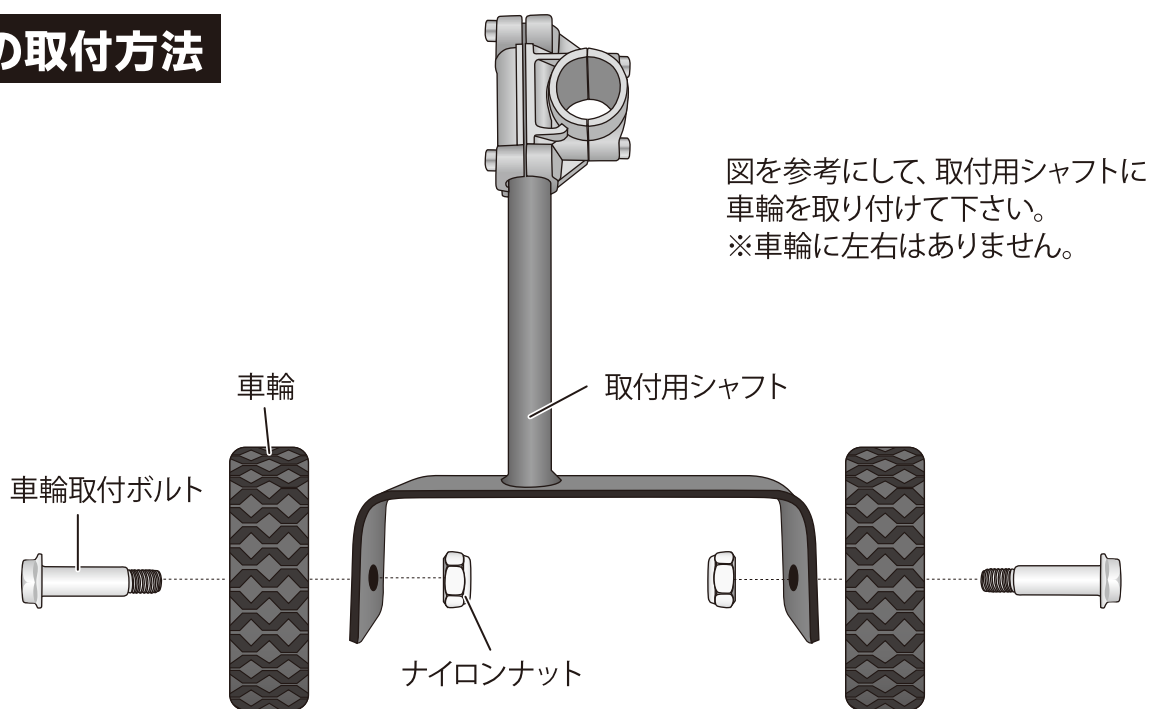


ナイロンナットを締める際は、車輪取付ボルトをスパナ (17mm) やレンチなどで動かないように固定し、ナイロンナットをスパナ (17mm) で締めてください。

※ナイロンナットは緩み止めが付いているため、取り付けには強い力が必要です。

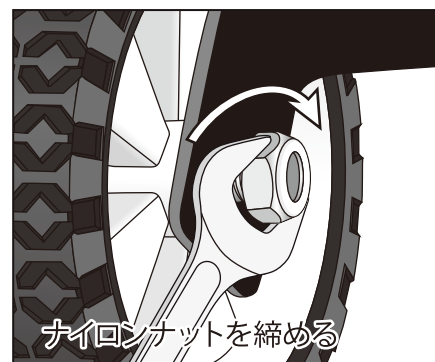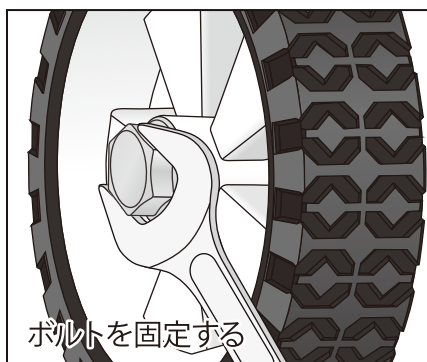


刈払機への取付方法

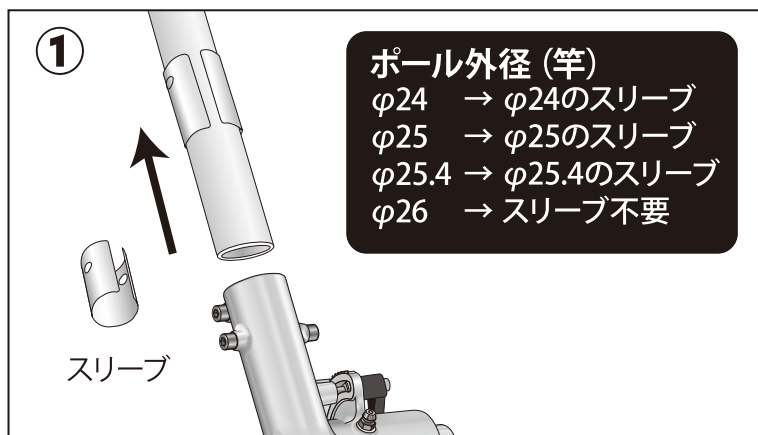


① ポール外径 (竿) にあったスリーブを選び、取り付けてください。


※スリーブを取り付ける際はT型バリカンを外してください

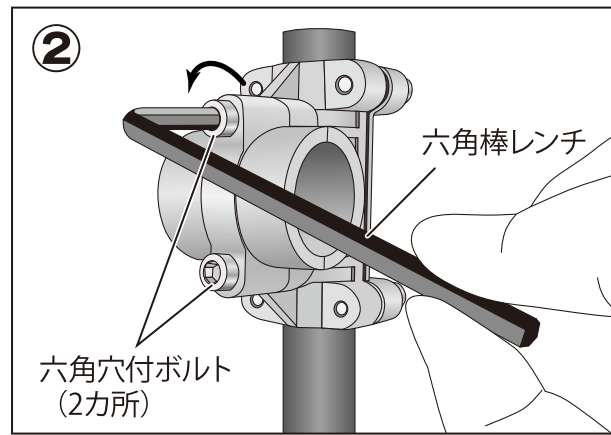

② 六角棒レンチで六角穴付ボルト2カ所を外してください。

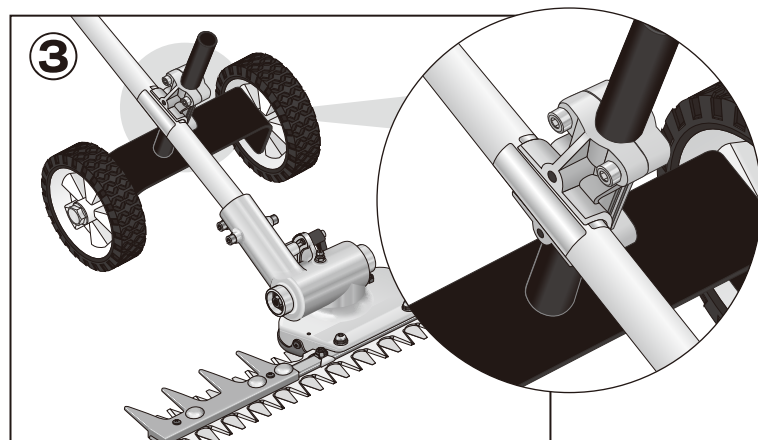


③ T型バリカンが車輪に対して右側になるように置きます。

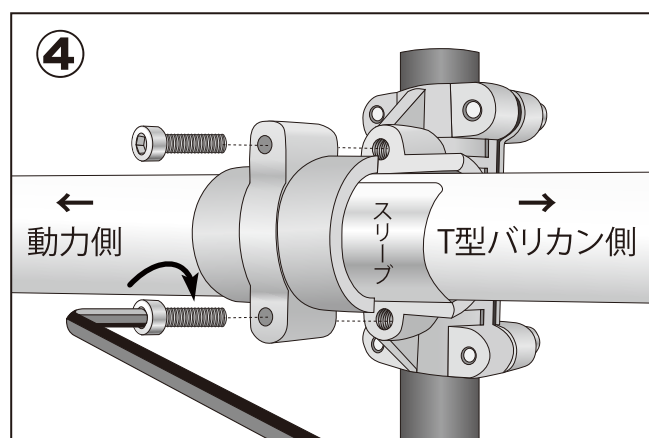


④ 刈払機のポールを挟み (スリーブがある場合はスリーブの上から)、六角穴付ボルト2カ所を六角棒レンチで取り付けてください。

高さの変更方法

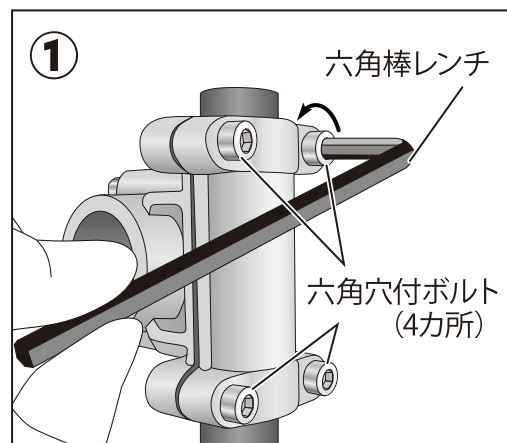

① 六角棒レンチで六角穴付ボルト4カ所を緩めてください。

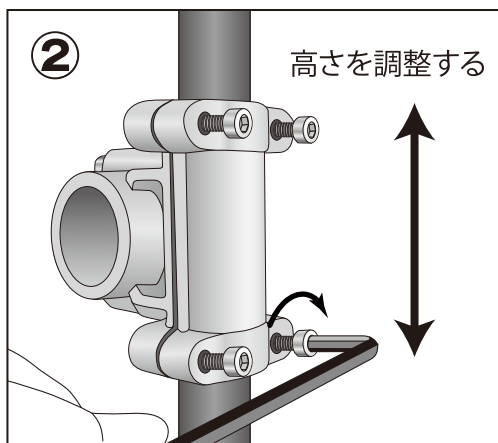

② 上下に高さを調整し、六角穴付ボルトを六角棒レンチで締めてください。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村500 TEL.(0794)82-1000
<http://www.ni-co.jp> FAX.(0794)82-4844